

Sicherheitshinweise	3
Universeller Multifunktionsanzeiger SIRAX BM1400	
Safety instructions	4
Universal multifunctional indicator SIRAX BM1400	
Instructions de sécurité	5
Afficheur multifonction universel SIRAX BM1400	
Indicazioni per la sicurezza	6
Indicatore universale multifunzione SIRAX BM1400	
Instrucciones de seguridad	7
Indicador multifunción universal SIRAX BM1400	
Veiligheidsbepalingen	8
Universele meeteenheid SIRAX BM1400	
Bezpečnostní pokyny	9
Univerzální multifunkční zobrazovač SIRAX BM1400	



 CAMILLE BAUER

Camille Bauer Metrawatt AG
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen / Switzerland
Phone: +41 56 618 21 11
Fax: +41 56 618 21 21
info@cbmag.com
www.camillebauer.com

Universeller Multifunktionsanzeiger SIRAX BM1400

Sicherheitshinweise



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass diese Sicherheitshinweise sowie das Geräte-Handbuch, elektronisch via www.camillebauer.com downloadbar, gelesen und verstanden wurden.

Der Umgang mit diesem Gerät darf nur durch geschultes Personal erfolgen. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, dass:

- die Anschlussleitungen nicht beschädigt und bei der Verdrahtung spannungsfrei sind
- Energierichtung und Phasenfolge stimmen
- es zu beachten ist, dass das Gerät keine eingebauten Sicherungen hat

Das Gerät muss ausser Betrieb gesetzt werden, wenn ein gefahrloser Betrieb (z.B. sichtbare Beschädigungen) nicht mehr möglich ist. Dabei sind alle Anschlüsse abzuschalten. Das Gerät ist an unser Werk bzw. an eine durch uns autorisierte Servicestelle zu schicken.

Ein Öffnen des Gehäuses bzw. Eingriff in das Gerät ist verboten. Das Gerät hat keinen eigenen Netzschatzter. Achten Sie darauf, dass beim Einbau ein gekennzeichneter Schalter in der Installation vorhanden ist und dieser vom Benutzer leicht erreicht werden kann.

Das Gerät ist wartungsfrei. Bei einem nicht autorisierten Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

Anwendungsbereich

Das Kompaktgerät SIRAX BM1400 ist für den festen Einbau und für die Messung von Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, Energie (Wirk- / Blind- / Schein), Leistungsfaktor, Phasenwinkel usw. in Niederspannungsschaltanlagen vorgesehen. Die Geräte sind für Netzformen vom Einphasen- bis zum 3-Phasennetz mit 2-, 3- oder 4-Leiter ungleichbelastet ausgelegt.

Montage und Demontage

- Die Einbaulage der Geräte ist beliebig
- Geräte mit Display sind für Schalttafel-Einbau konzipiert. Der erforderliche Schalttafel-Ausschnitt und die erforderlichen Minimalabstände sind in Abb. 2 dargestellt. Das Gerät wird von vorne durch die Öffnung geschoben und von hinten mit Hilfe von vier Befestigungsbügeln fixiert.
- Die Demontage des Gerätes darf nur im stromlosen Zustand aller angeschlossenen Leitungen vorgenommen werden. Entfernen Sie zuerst alle Steckklemmen und die Leitungen der Strom- und Spannungseingänge. Achten Sie darauf, dass mögliche Stromwandler kurzgeschlossen werden müssen, bevor die Stromanschlüsse am Gerät geöffnet werden. Demontieren Sie dann das Gerät in der umgekehrten Reihenfolge des Einbaus.

Elektrische Anschlüsse



Zum Abschalten der Hilfsenergie ist in der Nähe des Gerätes eine gekennzeichnete, leicht erreichbare Schaltvorrichtung mit Strombegrenzung vorzusehen. Die Absicherung sollte 10A oder weniger betragen und an die vorhandene Spannung und den Fehlerstrom angepasst sein.



Achtung: Lebensgefahr! Sicherstellen, dass beim Anschluss alle Leitungen spannungsfrei sind!



Alle Spannungs-Messeingänge müssen durch Stromunterbrecher oder Sicherungen von 1A abgesichert werden. Dies gilt nicht für den Neutralleiter. Es muss eine Methode bereitgestellt werden, welche erlaubt das Gerät spannungsfrei zu schalten, z.B. ein deutlich gekennzeichneter Stromunterbrecher oder abgesicherter Trennschalter. Bei Verwendung von Spannungswandlern dürfen deren Sekundär-Anschlüsse niemals kurzgeschlossen werden.



Die Strom-Messeingänge dürfen nicht abgesichert werden! Bei Verwendung von Stromwandlern müssen die Sekundäranschlüsse bei der Montage und vor dem Entfernen des Gerätes kurzgeschlossen werden. Sekundär-Stromkreise dürfen nie unter Last geöffnet werden.

Die Belegung der Anschlüsse ist aus dem Anschlusschema Abb. 3 ersichtlich.



Es ist zu beachten, dass die auf dem Typenschild (Abb. 1) angegebenen Daten eingehalten werden!
Es sind die landesüblichen Vorschriften bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen zu befolgen!

Technische Daten

Messeingänge

Nennstrom:	einstellbar 1A / 5A, max. 120% vom Nennstrom
Nennspannung:	440 V _{L-L} , (254 V _{LN})
Nennfrequenz:	45 ... 50 / 60 ... 66Hz

Hilfsenergie

Nennspannung:	100 ... 250V AC/DC +20%/-15%
Leistungsaufnahme:	≤ 0.2 VA pro Phase

RS485 oder Ethernet Ausgang

Protokoll:	Modbus RTU oder TCP
Baudrate:	einstellbar 38400, 19200, 9600 oder 4800
Kabellänge:	max. 1200m
Parität:	Odd or Even with 1 Stopbit, None with 1 or 2 Stopbits

Puls Ausgang

Relais:	1 (Limit)
Belastbarkeit:	240V DC, 5Amp.
Pulsrate:	einstellbar 10, 100 oder 1000
Pulsdauer:	60ms, 100ms oder 200ms

Analog Ausgang

Linear:	Gnd, A1, A2, Gnd
	4 ... 20mA DC in 0 ... 500 Ohm

unidirektional, interne Stromversorgung

Leiterquerschnitte und Drehmomente

Eingänge L1(2), L2(5), L3(8), N(11), I1(1/3), I2(4/6), I3(7/9), Hilfsenergie (13/14)

- Eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0mm² oder 2 x 0,5 ... 2,5mm²
- Feindrähtig mit Adern-Endhülse: 1 x 0,5 ... 2,5mm² oder 2 x 0,5 ... 1,5mm²

Drehmoment

- Drehmoment: 0,5 ... 0,6Nm bzw. 4,42 ... 5,31 lbf in

RS485-Anschluss (B/A/G)

- Eindrähtig: 1 x 0,5 ... 1,5mm² oder 2 x 0,25 ... 0,75mm²
- Feindrähtig mit Adern-Endhülse: 1 x 0,5 ... 1,0mm² oder 2 x 0,25 ... 0,5mm²

Umgebungsbedingungen, allgemeine Hinweise

Betriebstemperatur:	-10 bis + 55° C
Aufwärmzeit:	min. 3 Minuten
Relative Luftfeuchte:	< 90% ohne Betauung
Betriebshöhe:	≤ 2000 m über NN
Nur in Innenräumen zu verwenden!	

Sicherheit

Schutzklasse:	II
Installationskategorie:	300V CAT III
Verschmutzungsgrad:	2
Berührungsschutz:	IP54 (Front), IP20 (Gehäuse/Klemmen)

Parametrierung

Eine vollständige Parametrierung aller Funktionen des BM1400 ist über die 2 Drucktaster vor Ort oder über die Kommunikationsschnittstellen Modbus (RS485) oder Ethernet (Modbus TCP/IP) möglich. Die genaue Beschreibung der Konfiguration und Parametrierung des Gerätes ist im Geräte-Handbuch beschrieben.

Universal multifunctional indicator SIRAX BM1400

Safety instructions



The unobjectionable and hazard-free operation presupposes that the safety instructions as well as Device Manual, electronically downloadable via www.camillebauer.com, have been read and understood.

The installation and commissioning should only be carried out by trained personnel.

Check the following points before commissioning:

- that the connection wires are not damaged, and that they are not live during wiring
- that the power flow direction and the phase rotation are correct
- that these products do not have internal fuses

The instrument must be taken out of service if safe operation is no longer possible (e.g. visible damage). In this case, all the connections must be switched off. The instrument must be returned to the factory or to an authorized service dealer.

It is forbidden to open the housing and to make modifications to the instrument. The instrument is not equipped with an integrated circuit breaker. During installation check that a labeled switch is installed and that it can easily be reached by the operators.

The device is maintenance free. Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty.



Please observe that the data on the type plate (Fig. 1) must be adhered to!
The national provisions have to be observed in the installation and material selection of electric lines!

Technical data

Measurement inputs

Nominal current:	adjustable 1A / 5A, max. 120% of nominal current
Nominal voltage:	440 V _{L-L} , (254 V _{LN})
Nominal frequency:	45 ... 50 / 60 ... 66Hz

Power supply

Nominal voltage:	100 ... 250V AC/DC +20%/-15%
Consumption:	≤ 0.2 VA per phase

RS485 or Ethernet output

Protocol:	Modbus RTU or TCP
Baud rate:	adjustable 38400, 19200, 9600 or 4800
Cable length:	max. 1200m
Parity:	Odd or Even with 1 Stopbit, None with 1 or 2 Stopbits

Pulse output

Relay:	N/O, N/C, COM
Load capacity:	1 (Limit)
Pulse rate:	240V DC, 5Amp.
Pulse duration:	einstellbar 10, 100 oder 1000 60ms, 100ms or 200ms

Analogue output

Linear:	Gnd, A1, A2, Gnd
	4 ... 20mA DC in 0 ... 500 Ohm unidirectional, internal current supply

Cross sections and tightening torques

Inputs L1(2), L2(5), L3(8), N(11), I1(1/3), I2(4/6), I3(7/9), Power supply (13/14)

- Single wire: 1 x 0.5 ... 4.0mm² or 2 x 0.5 ... 2.5mm²
- Multiwire with end splices: 1 x 0.5 ... 2.5mm² or 2 x 0.5 ... 1.5mm²

Torque

- Torque: 0.5 ... 0.6Nm resp. 4.42 ... 5.31 lbf in

RS485 connection (B/A/G)

- Single wire: 1 x 0.5 ... 1.5mm² or 2 x 0.25 ... 0.75mm²
- Multiwire with end splices: 1 x 0.5 ... 1.0mm² or 2 x 0.25 ... 0.5mm²

Ambient conditions, general information

Operating temperature:	-10 up to + 55 ° C
Heating period:	min. 3 minutes
Relative air humidity:	< 90% without condensation
Altitude:	≤ 2000 m max.
Device to be used indoor only!	

Safety

Protection class:	II
Installation category:	300V CAT III
Pollution degree:	2
Protection:	IP54 (front), IP20 (housing, terminals)

Parameterization

Complete parameterising of all functions of BM1400 is possible via 2 push-buttons on site or via communication interfaces Modbus (RS485) or Ethernet (Modbus TCP/IP). The detailed description of the configuration and parameterization of the device is described in the device manual.

The configuration of connections is contained in the connection diagram of Figure 3.

Afficheur multifonction universel SIRAX BM1400

Instructions de sécurité



Un fonctionnement parfait et sans danger presuppose que les instructions de sécurité ainsi que le manuel de l'appareil (à télécharger via www.camillebauer.com) ont été lus et assimilés.

L'installation et la mise en service doivent impérativement être réalisées par du personnel dûment formé.

Avant la mise en service, vérifiez les points suivants:

- les câbles de raccordement ne doivent pas être endommagés et doivent être sans tension au moment du câblage
- l'aménée de l'énergie et l'ordre des phases doivent être corrects
- il convient de noter que l'appareil ne possède pas de fusible intégré

L'appareil doit être mis hors service si un fonctionnement sans danger n'est plus possible (suite à un dommage visible, par ex.). Il faut alors débrancher tous les raccordements. L'appareil doit être retourné en usine ou à un centre de service technique agréé par notre société.

L'ouverture du boîtier ou toute autre intervention dans l'appareil sont interdites. L'appareil lui-même ne possède pas d'interrupteur principal. Il faut veiller à ce qu'un interrupteur caractérisé en tant que tel dans l'installation soit disponible lors du montage et qu'il soit facilement accessible à l'utilisateur.

L'appareil est sans entretien. Toute intervention dans l'appareil entraîne l'annulation de la garantie !

Application de l'appareil

L'appareil compact SIRAX BM1400 est conçu pour un montage fixe et la mesure de la tension, du courant, de la fréquence, de la puissance, de l'énergie (active / réactive / apparente), du facteur de puissance, de l'angle de phase, etc. dans des installations de commutation à basse tension. Les appareils sont dimensionnés pour les systèmes de réseau s'étendant du réseau monophasé au triphasé avec 2, 3 ou 4 conducteurs à charge asymétrique.

Montage et démontage

- La position d'utilisation est quelconque
- Les appareils avec affichage sont destinés au montage dans un panneau de commande. La découpe de panneau et les distances minimales nécessaires sont indiquées dans la figure 2. Introduit l'appareil par l'avant par l'ouverture et fixée l'appareil de l'avant à l'aide des étriers de fixation.
- Ne procéder à la dépose de l'appareil que si tous les conducteurs raccordés sont hors tension. Retirer tout d'abord toutes les pinces et débrancher les conducteurs des entrées de courant et de tension. Veiller à ce que les éventuels transformateurs de courant soient court-circuités avant d'ouvrir les connexions de courant de l'appareil. Déposer ensuite l'appareil dans l'ordre inverse des opérations d'intégration.

Raccordements électriques



Il faut prévoir un dispositif de commutation caractérisé et facilement accessible doté d'un limiteur de courant pour la coupure de l'énergie auxiliaire à proximité de l'appareil. La protection électrique doit être de 10 A ou moins et être adaptée à la tension et au courant de défaut disponible.



Attention: Danger de mort ! S'assurer que les conducteurs sont libres de potentiel avant de les connecter!



Toutes les entrées de mesure de tension doivent être protégées par des disjoncteurs ou des fusibles de 1 A ou moins. Ceci ne s'applique pas au conducteur neutre. Il faut disposer d'une méthode permettant de mettre l'appareil hors tension comme un disjoncteur caractérisé clairement en tant que tel ou d'un sectionneur avec fusible.
Si des convertisseurs de tension sont utilisés, leurs connexions secondaires ne devront jamais être court-circuitées.



Les entrées de mesure de courant ne doivent pas être protégées électriquement!
Si des transformateurs de courant sont utilisés, leurs connexions secondaires doivent être court-circuitées lors du montage et avant de retirer l'appareil. Les circuits électriques secondaires ne doivent jamais s'ouvrir sous charge.

Le brochage des connexions est visible sur le schéma électrique Fig 3.



Il faut veiller à respecter les valeurs indiquées sur la plaque signalétique (Fig 1).
Il faut observer les prescriptions spécifiques au pays lors de l'installation et du choix du matériel des lignes électriques.

Caractéristiques techniques

Entrées de mesure

Courant nominal : réglable de 1 à 5 A, max. 120 % du courant nominal

Tension nominale : 440 V_{L-L}, (254 V_{L-N})

Fréquence nominale : 45 à 50 / 60 à 66Hz

Alimentation auxiliaire

Tension nominale : 100 ... 250V AC/DC +20%/-15%

Consommation : ≤ 0.2 VA par phase

RS485 ou sortie Ethernet

Protocole : Modbus RTU ou TCP

Débit en bauds : réglable sur 38400, 19200, 9600 ou 4800

Longueur de câble : 1200 m max.

Parité : Odd or Even with 1 Stopbit,
None with 1 or 2 Stopbits

Sortie pulsée

N/O, N/C, COM

Relais : 1 (Limit)

Capacité de charge : 240V DC, 5Amp.

Taux d'impulsion : réglable sur 10, 100 ou 1000

Durée d'impulsion : 60 ms, 100 ms ou 200 ms

Sortie analogique

Gnd, A1, A2, Gnd

Linéaire : 4 ... 20mA DC in 0 ... 500 Ohm

unidirectionnelle, alimentation électrique interne

Sections de conducteur et torques

Entrées L1(2), L2(5), L3(8), N(11), I1(1/3), I2(4/6), I3(7/9),

Alimentation auxiliaire (13/14)

- Âme massive : 1 x 0,5 ... 4,0mm² ou 2 x 0,5 ... 2,5mm²

- Âme souple avec embout : 1 x 0,5 ... 2,5mm² ou 2 x 0,5 ... 1,5mm²

Torque

- Torque : 0,5 ... 0,6Nm ou 4,42 ... 5,31 lbf in

Borne RS485 (A/B/G)

- Âme massive: 1 x 0,5 ... 1,5mm² ou 2 x 0,25 ... 0,75mm²

- Âme souple avec embout : 1 x 0,5 ... 1,0mm² ou 2 x 0,25 ... 0,5mm²

Conditions ambiantes, consignes générales

Température de service : -10 à +55° C

Temps de chauffage : min. 3 minutes

Humidité relative : < 90 % sans condensation

Altitude de service : ≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer

A n'utiliser qu'en intérieur!

Sécurité

Classe de protection : II

Catégorie d'installation : 300V CAT III

Degré de pollution : 2

Protection de contact : IP54 (façade), IP20 (boîtier, bornes)

Paramétrage

Le paramétrage de toutes les fonctions du BM1400 est possible à l'aide des deux boutons-poussoirs sur place ou via les interfaces de communication Modbus (RS485) ou Ethernet (Modbus TCP/IP).

La description exacte de la configuration et du paramétrage de l'appareil figure dans le manuel de l'appareil.

Indicatore universale multifunzione SIRAX BM1400

Indicazioni per la sicurezza



La lettura e la comprensione delle presenti istruzioni di sicurezza e del manuale di istruzioni, scaricabile in formato elettronico dal sito www.camillebauer.com, costituiscono il presupposto per il funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio.

Questi apparecchi devono essere installati unicamente da personale qualificato. Prima della messa in servizio assicurarsi che

- i cavi di collegamento siano in condizioni perfette e fuori tensione durante il cablaggio
- la direzione dell'energia e la sequenza delle fasi siano corrette
- prestare attenzione, poiché lo strumento non ha alcun fusibile installato

L'apparecchio deve essere messo fuori servizio quando il funzionamento sicuro non è più garantito (p. es. in caso di danni visibili). Staccare in questo caso tutti i collegamenti e spedire l'apparecchio al nostro stabilimento oppure a un centro di assistenza da noi autorizzato.

È vietato aprire la custodia o intervenire in altro modo sull'apparecchio. L'apparecchio è sprovvisto di interruttore di alimentazione. In fase di installazione, assicurarsi che l'impianto sia dotato di un interruttore contrassegnato, facilmente raggiungibile dall'operatore.

L'apparecchio non ha bisogno di manutenzione. In caso di apertura della custodia dello strumento la garanzia decade automaticamente!

La disposizione delle connessioni è riportata sullo schema di collegamento fig. 3.



Ed inoltre si deve rispettare che siano rispettati i dati riportati sulla targhetta identificativa (Fig 1)! Inoltre devono essere rispettate tutte le prescrizioni nazionali per l'installazione e la posa di cavi ed apparecchiature elettriche!

Dati tecnici

Ingresso di misura

Corrente: configurabile 1 ... 5 A, max. 120% della corrente nominale

Tensione: 440 V_{L-L}, (254 V_{L-N})

Frequenza nominale: 45 ... 50 / 60 ... 66Hz

Alimentazione ausiliaria

Tensione: 100 ... 250V AC/DC +20%/-15%

Potenza assorbita: ≤ 0.2 VA per fase

RS485 o uscita Ethernet

Protocollo: Modbus RTU o TCP

Baud rate: selezionabile 38400, 19200, 9600 o 4800

Lunghezza cavo: max. 1200m

Parità: dispari o pari con 1 bit di stop, nessuna con 1 o 2 bit di stop

Uscita impulsiva

N/O, N/C, COM

Relè: 1 (Limit)

240V DC, 5Amp.

Rapporto impulsi: selezionabile 10, 100 o 1000

Durata impulsi: 60ms, 100ms or 200ms

Uscita analogica

Gnd, A1, A2, Gnd

Lineare: 4 ... 20mA DC in 0 ... 500 Ohm

unidirezionale, alimentazione interna

Sezioni e coppie di serraggio

Ingressi L1(2), L2(5), L3(8), N(11), I1(1/3), I2(4/6), I3(7/9), Alimentazione ausiliaria (13/14)

- Rígido: 1 x 0,5 ... 4,0mm² o 2 x 0,5 ... 2,5mm²

- Flessibile con capocorda: 1 x 0,5 ... 2,5mm² o 2 x 0,5 ... 1,5mm²

Coppia di serraggio

- Coppia di serraggio: 0,5 ... 0,6Nm o 4,42 ... 5,31 lbf in

Connessione RS485 (A/B/G)

- Rígido: 1 x 0,5 ... 1,5mm² o 2 x 0,25 ... 0,75mm²

- Flessibile con capocorda: 1 x 0,5 ... 1,0mm² o 2 x 0,25 ... 0,5mm²

Condizioni ambientali, informazioni generali

Temperatura di funzionamento: -10 e +55° C

min. 3 minuti

Umidità relativa: <90%, senza condensa

Altitudine: ≤ 2000 m sopra il livello del mare

Utilizzare solo in luoghi chiusi!

Sicurezza

Classe di protezione: II

300V CAT III

Categoria di installazione: 2

Grado d'inquinamento: 2

Protezione da contatto: IP54 (frontale), IP20 (custodia, morsetti)

Parametrizzazione

La parametrizzazione completa di tutte le funzioni del BM1400 è possibile direttamente con i due pulsanti dell'apparecchio oppure attraverso le interfacce di comunicazione Modbus (RS485) o Ethernet (Modbus TCP/IP).

Una descrizione dettagliata della configurazione e della parametrizzazione dell'apparecchio si trova nel manuale di istruzioni.

Indicador multifunción universal SIRAX BM1400

Instrucciones de seguridad



Para asegurar el funcionamiento fiable y seguro del dispositivo, es imprescindible familiarizarse adecuadamente con esta hoja de seguridad, así como con el manual de instrucciones, que se puede descargar en nuestro sitio web www.camillebauer.com.

Este dispositivo únicamente podrá ser manejado por personal familiarizado con el manual de instrucciones. Instrucciones de montaje y puesta en funcionamiento:

- Compruebe todos los cables de conexión por daños. Establezca todas las conexiones antes de conectar la alimentación de red
- Compruebe el sentido del flujo de corriente así como la secuencia de fase
- Compruebe que ese equipo no tiene fusibles internos

El dispositivo se pondrá fuera de servicio cuando no se puede asegurar el funcionamiento seguro y fiable, por ejemplo, si presenta daños visibles. En tal caso, desconecte todos los cables y entregue el dispositivo a un servicio de reparación autorizado.

Quedará estrictamente prohibido abrir la carcasa o efectuar reparaciones en el dispositivo. El dispositivo no ofrece ningún interruptor principal. Procure montar un interruptor en el lado de la instalación que sea fácilmente accesible por parte del personal usuario.

El dispositivo no requiere ningún tipo de mantenimiento. No se podrá presentar ningún tipo de reclamación ante el fabricante por los daños que se desprendan del uso indebido del dispositivo.

Aplicación

El SIRAX BM1400 es un indicador compacto de tensión, corriente, frecuencia, potencia, energía activa, energía reactiva y energía aparente, factor de potencia, ángulo de fase etc., que ha sido diseñado para la integración en instalaciones de baja tensión. Cada modelo se puede utilizar en redes de una fase y de tres fases con dos, tres o cuatro conductores no balanceados.

Montaje y desmontaje

- El dispositivo se puede montar en cualquier posición deseada.
- Los dispositivos con display integrado están diseñados para su integración en tableros de mando. Las dimensiones de la ventana de empotrar y las distancias requeridas se detallan en la fig. 2. Inserte el dispositivo desde la cara frontal del tablero y fíjelo por medio de los cuatro estribos de fijación que se encuentran en la cara posterior.
- Antes de desmontar, es imprescindible desconectar todos los cables de alimentación del dispositivo. Desconecte todos los bornes y los cables de las entradas de corriente y tensión. Si aplica, ponga en cortocircuito todos los convertidores de corriente, antes de desconectar los cables de corriente. Finalmente, abra la cerradura y desmonte el dispositivo.

Conexión eléctrica

	Para desconectar la energía auxiliar, se instalará un interruptor con limitación de corriente, fácilmente accesible y adecuadamente identificado cerca del dispositivo. Así mismo, se preverá un fusible de 10 A, como máximo, que sea adecuado para la tensión y la corriente de falta posible de la instalación.
	¡Peligro de muerte! Asegúrese de que los conductores estén libres de potencial al establecer la conexión!
	Todas las entradas de medida de tensión se protegerán por medio de interruptores o fusibles de una máxima capacidad de 1 A (con excepción del conductor neutro). Es imprescindible prever un circuito de desconexión de la tensión de alimentación, por ejemplo, un interruptor o separador protegido y adecuadamente identificado. Utilizando convertidores de tensión, las conexiones auxiliares de los mismos no se podrán nunca poner en cortocircuito.
	No se deben proteger nunca con fusibles las entradas de medida de corriente. Utilizando convertidores de corriente, se pondrán en cortocircuito las conexiones auxiliares de los mismos antes de montar/desmontar el dispositivo. No se deben desconectar nunca los circuitos auxiliares de corriente mientras se aplique tensión.

Para la asignación de los terminales, ver el esquema de conexiones, figura 3.



Respete los datos indicados en la placa de características (Fig 1). Aplicarán todas las normas y reglamentaciones eléctricas aplicables en el lugar de uso.

Datos técnicos

Entradas de medida

Corriente:	Ajustable 1A / 5 A, como máximo, un 120% de la corriente nominal
Tensión:	440 V _{L-L} , (254 V _{L-N})
Frecuencia nominal:	45 ... 50 / 60 ... 66Hz

Energía auxiliar

Tensión nominal:	100 ... 250V AC/DC +20%/-15%
Consumo de potencia:	≤ 0.2 VA pro cada fase

Salida RS485 o Ethernet

Protocolo:	Modbus RTU o TCP
Velocidad en baudios:	38400, 19200, 9600 ó 4800
Máx. longitud cable:	1200m
Paridad:	Par o Impar, 1 bit de stop, None con 1 ó 2 bits de stop

Salida de impulso

Relay:	N/O, N/C, COM
Capacidad de carga:	1 (Limit)
Tasa de impulso:	240V DC, 5Amp.
Duración de impulsos:	10, 100 ó 1000
	60ms, 100ms or 200ms

Salida analógica

Lineal:	Gnd, A1, A2, Gnd
	4 ... 20mA DC in 0 ... 500 Ohm unidireccional, alimentación interna

Secciones de cables y pares de apriete

Entradas L1(2), L2(5), L3(8), N(11), I1(1/3), I2(4/6), I3(7/9), Alimentación auxiliar (13/14)

- un hilo: 1 x 0,5 ... 4,0mm² o 2 x 0,5 ... 2,5mm²
- hilo fino con terminal de cable: 1 x 0,5 ... 2,5mm² o 2 x 0,5 ... 1,5mm²

Par de apriete

- par de apriete: 0,5 ... 0,6Nm o 4,42 ... 5,31 lbf in

Terminal RS485 (B/A/G)

- un hilo: 1 x 0,5 ... 1,5mm² o 2 x 0,25 ... 0,75mm²
- hilo fino con terminal de cable: 1 x 0,5 ... 1,0mm² o 2 x 0,25 ... 0,5mm²

Condiciones ambientales, indicaciones generales

Temperatura de funcionamiento: -10 a +55° C

Fase de preclantamiento: 3 minutos, como mínimo

Humedad relativa aire: < 90%, sin condensación

Altitud de funcionamiento: ≤ 2000 m sobre el nivel del mar

Uso exclusivo en interiores!

Seguridad

Clase de protección:

II

Categoría de instalación: 300V CAT III

2

Grado de contaminación:

2

Protección contra contacto:

IP54 (parte delantera), IP20 (carcasa, bornes)

Parametrización

Las funciones del modelo BM1400 se pueden parametrizar por medio de las dos teclas integradas, o bien a través de las interfaces de comunicación Modbus (RS485) y Ethernet (Modbus TCP/IP). Para más detalles sobre la configuración y la parametrización, consulte el manual de usuario del dispositivo.

Universele meeteenheid SIRAX BM1400

Veiligheidsbepalingen



Voor een correcte en veilige werking moeten eerst deze veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing, elektronisch via www.camillebauer.com gedownload, gelezen en begrepen worden.

Met dit apparaat mag alleen geschoold personeel werken. Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt, dat:

- de aansluitbedrading niet beschadigd is en tijdens het bedraden ze spanningloos zijn
- de energierichting en de fasevolgorde kloppen
- u er rekening mee houdt, dat dit apparaat geen ingebouwde zekeringen heeft

Als een gebruik zonder gevaar (b.v. door zichtbare beschadigingen) van het apparaat niet meer mogelijk is, dan moet de omvormer worden uitgeschakeld. Verwijder hiertoe alle aansluitingen. Het apparaat dient dan aan onze fabriek resp. aan een door ons geautoriseerde servicewerkplaats te worden teruggezonden.

Het is verboden de behuizing te openen resp. het apparaat te manipuleren. Het apparaat heeft geen eigen netschakelaar. Let er op, dat bij het inbouwen een goedkeurde schakelaar in de installatie aanwezig is en deze door de gebruiker eenvoudig kan worden bereikt.

Het apparaat is onderhoudsvrij. Bij wijzigingen in of aan het apparaat vervalt de garantie!

Applicatie

De compacte SIRAX BM1400 is bedoeld voor permanente installatie en voor het meten van spanning, stroom, frequentie, vermogen, energie (actieve / reactieve / schijnbare), power factor, faselhoek in laagspanningsinstallatie's. De apparaten zijn ontworpen voor een 1-fasige, 2-leider, 3-leider of 4-leider ongelijk belaste toepassing.

Montage en demontage

- Het apparaat kan willekeurig worden ingebouwd.
- Apparaten met een display zijn bedoeld voor paneelinbouw. De doorvoor benodigde paneeluitsparing en de benodigde minimale afstand zijn in figuur 2 afgebeeld. Het apparaat wordt aan de voorkant door de opening geschoven en aan de achterkant met behulp van vier bevestigingsbeugels bevestigd.
- De verwijderen van het apparaat mag alleen in de spanningsloze toestand van alle aangesloten verbindingen worden uitgevoerd. Verwijder eerst alle plug-in terminals en verbindingen van stroom- en spanningsingangen. Zorg ervoor dat eventueel gebruikte stroomtransformatoren kortgesloten worden, voordat de aansluitingen aan de stroomtransformator geopend worden. Verwijder het apparaat dan in de omgekeerde volgorde van de inbouw.

Elektrische aansluitingen

	Voor het uitschakelen van de voedingsspanning moet een als zodanig gemaakte schakelaar voor stroombegrenzing dicht in de buurt van het apparaat worden aangebracht, die tevens eenvoudig te bereiken is. De afzekerung moet 10A of lager bedragen en aangepast zijn aan de aanwezige spanning en foutstroom.
	Attentie: Levensgevaar! Stelt u zeker dat de bedrading bij het aansluiten spanningsvrij is!
	Alle spannings-meetingangen moeten door schakelaars of zekeringen van 1A of lager worden afgezekerd. Dit is niet nodig voor de nul. Er moet een methode ter beschikking zijn, welke het mogelijk maakt het apparaat spanningsvrij te schakelen, b.v. een duidelijk gekenmerkte stroomonderbreker of gezekerde scheidingsschakelaar. Bij het gebruik van spanningstransformatoren mogen de secundaire aansluitingen nooit worden kortgesloten.
	De stroom-meetingangen mogen niet worden afgezekerd! Bij het gebruik van stroomtransformatoren moet de secundaire aansluitingen bij de montage en voor het verwijderen van het apparaat worden kortgesloten. Secundaire stroomcircuits mogen nooit onder belasting worden geopend.

De bezetting van de aansluitingen vindt u in figuur 3.



Let u erop dat de data aangegeven op het type plaatje aangehouden wordt (Fig 1)!
Voorts zijn de installatievoorschriften per land van toepassing!

Technische gegevens

Meetingangen

Stroom:	instelbaar 1 ... 5 A, max. 120% van de nominale stroom
Spanning:	440 V _{L-L} , (254 V _{L-N})
Nominale frequentie:	45 ... 50 / 60 ... 66Hz

Voedingsspanning

Nominale spanning:	100 ... 250V AC/DC +20%/-15%
Eigen verbruik:	≤ 0.2 VA per fase

RS485 of Ethernet-uitgang

Protocol:	Modbus RTU of TCP
Baud rate:	instelbaar 38400, 19200, 9600 oder 4800
Kabellengte:	max. 1200m
Parity:	Even of Oneven met 1 stop bit, Geen of met 1 of 2 stopbits

Pulsuitgang

Relay:	1 (Limit)
Belastbaarheid:	240V DC, 5Amp.
Pulsfrequentie:	instelbaar 10, 100 of 1000
Pulsduur:	60ms, 100ms of 200ms

Analoge uitgang

Lineair:	Gnd, A1, A2, Gnd
	4 ... 20mA DC in 0 ... 500 Ohm unipolaire, interne voeding

Kabeldoorsnede en koppel

Ingressi L1(2), L2(5), L3(8), N(11), I1(1/3), I2(4/6), I3(7/9),
Voedingsspanning (13/14)

- Massief: 1 x 0,5 ... 4,0mm² of 2 x 0,5 ... 2,5mm²
- Soepel met adereindhuls: 1 x 0,5 ... 2,5mm² of 2 x 0,5 ... 1,5mm²

Koppel

- Koppel: 0,5 ... 0,6Nm of 4,42 ... 5,31 lbf in

Connessione RS485 (B/A/G)

Bedrijfstemperatuur:	-10 tot +55° C
Opwarmtijd:	min. 3 minuten
Relatieve vochtigheid:	<90% zonder condensatie
Bedrijfshoogte:	≤ 2000 m boven NN

Alleen voor binnen gebruik!

Veiligheid

Beschermingsgraad:	II
Installatie categorie:	300V CAT III
Vervuylingsgraad:	2
Bescherming tegen aanraking:	IP54 (front), IP20 (behuizing, klemmen)

Parametrisering

Een volledige parametrisering van alle functies van de BM1400 is mogelijk of lokaal mbv de 2 drukknoppen of via de communicatie-interface Modbus (RS485) of Ethernet (Modbus TCP / IP). De gedetailleerde beschrijving van de configuratie en parametrisering van de apparaat wordt beschreven in de handleiding.

Univerzální multifunkční zobrazovač SIRAX BM1400

Bezpečnostní pokyny



Bezchybný a bezpečný provoz předpokládá, že jste přečetli a pochopili tyto bezpečnostní pokyny a příručku zařízení, kterou lze elektronicky získat na adrese www.camillebauer.com.

S tímto zařízením smí pracovat pouze proškolený personál. Před uvedením do provozu překontrolujte, zda:

- nejsou připojovací vodiče poškozené a kabely nejsou napnuté
- směr energií a sled fází souhlasí
- je třeba poznamenat, že přístroj nemá žádné zabudované pojistky

Pokud již není možno zajistit další bezpečný provoz, musí být zařízení uvedeno mimo provoz (na příklad při viditelném poškození). Přitom se nutno odpojit všechny přípojky. Zařízení je nutno zaslat do našeho závodu, případně do námi autorizovaného servisu.

Otevření skříně, respektive zásah do zařízení je zakázáno. Zařízení nemá vlastní sítový spínač. Dbejte na to, aby byl při montáži nainstalován označený spínač a aby byl uživatelem snadno dosažitelný.

Jednotka je bezúdržbová. Při neautorizovaném zásahu do zařízení zanikají garanční nároky.

Oblast aplikace

Kompaktní zařízení SIRAX BM1400 je určeno pro pevnou vestavbu a pro měření napětí, proudu, frekvence, výkonu, energie (efektivní / jalové / zdárnivé), účiníku, fázového úhlu atd. v nízkonapěťových zařízeních. Tato zařízení jsou zkonstruována pro různé druhy sítí od jednofázové až po třífázovou síť se 2, 3 nebo 4 vodiči s nestejnomořným zatížením.

Montáž a demontáž

- Zařízení lze zabudovat v libovolné poloze
- Zařízení s displejem jsou koncipovány pro montáž do řídícího panelu. Potřebný výřez v řídícím panelu a potřebné minimální odstupy jsou znázorněny v obr. 2. Zařízení je zepředu vsunuto do otvoru a ze zadu zafixováno čtyři upevňovacími prvky.
- Demontáž zařízení smí být prováděna pouze v bezprudovém stavu všech připojených vodičů. Nejprve odpojte všechny zásuvné svorky a vodiče vstupů napětí a proudu. Dbejte na to, že je před otevřením přípojek proudu nutno zkratovat možné měniče proudu. Demontáž zařízení pak provádějte v obráceném pořadí montáže.

Elektrické přípojky

	Pro vypnutí pomocné energie je nutno poblíž zařízení umístit označené, snadno dosažitelné spínač zařízení s omezovačem proudu. Jištění by mělo být 10A, nebo méně a mělo by být přizpůsobeno stávajícímu napětí a parazitnímu proudu.
	Pozor: Smrtelně nebezpečí! Zajistěte, aby při připojování byly všechna vedení bez napětí!
	Všechny vstupy pro měření napětí musí být zajištěny přerušovačem proudu nebo pojistkami v hodnotě 1A, nebo nižší. To neplatí pro neutrální vodič. Musí být použita taková metoda, která umožňuje odpojit jednotku od napětí, na příklad zřetelně označený přerušovač proudu nebo zajištěný přerušovací spínač obvodu. Při použití měničů napětí nesmí být jejich sekundární přípojky nikdy zkratovány.
	Vstupy pro měření proudu nesmí být jištěny! Při použití proudových měničů musí být sekundární přípojky při montáži a před odstraňováním jednotky zkratovány. Sekundární proudové obvody nesmí být nikdy otevírány pod zátěží.

Obsazení přípojek je uvedeno na schématu zapojení obr. 3.



Je nutno dbát na to, aby byly dodrženy všechny údaje, uvedené na typovém štítku (obr. 1)!

Při instalaci a výběru materiálů pro elektrické vodiče je nutno dodržovat předpisy příslušné země!

Technická data

Měřící vstupy

jmenovitý proud:	nastavitelný 1 ... 5 A, max. 120% z jmenovitého proudu
jmenovité napětí:	440 V _{L-L} (254 V _{LN})
jmenovitá frekvence:	45 ... 50 / 60 ... 66Hz

Pomocná energie

jmenovité napětí:	100 ... 250V AC/DC +20%/-15%
příkon:	≤ 0.2 VA na fázi

Výstup RS485 nebo Ethernet

Protocol:	Modbus RTU nebo TCP
Přenosová rychlosť:	nastavitelná 38400, 19200, 9600 nebo 4800

Délka kabelu:	max. 1200m
Parita:	Odd or Even with 1 Stopbit, None with 1 or 2 Stopbits

Výstup pulzu

Relé:	N/O, N/C, COM
Zatížitelnost:	1 (Limit)

Rychlosť pulzace:	240V DC, 5Amp.
Doba pulsu:	nastavitelná 10, 100 nebo 1000ms

Doba pulsu:	60ms, 100ms nebo 200ms
Analogný výstup	Gnd, A1, A2, Gnd

Doba pulsu:	4 ... 20mA DC in 0 ... 500 Ohm jednosměrné, interní napájení proudem
-------------	---

Průřezy vodičů a točivé momenty

Vstupy L1(2), L2(5), L3(8), N(11), I1(1/3), I2(4/6), I3(7/9), Pomocná energie (13/14)

- jeden vodič: 1 x 0,5 ... 4,0mm² nebo 2 x 0,5 ... 2,5mm²
- jemný vodič s kabelovou koncovkou: 1 x 0,5 ... 2,5mm² nebo 2 x 0,5 ... 1,5mm²

Točivý moment

- točivý moment 0,5 ... 0,6Nm nebo 4,42 ... 5,31 lbf in

RS485 přípojka (B/A/G)

- jeden vodič: 1 x 0,5 ... 1,5mm² nebo 2 x 0,25 ... 0,75mm²
- jemný vodič s kabelovou koncovkou: 1 x 0,5 ... 1,0mm² nebo 2 x 0,25 ... 0,5mm²

Okolní podmínky, obecné pokyny

Provozní teplota:	-10 až +55° C
Doba nažhavení:	min. 3 minuty
Relativní vlhkost vzduchu:	<90% bez kondenzace
Provozní výška:	≤ 2000 m nad mořem
Používejte pouze v interiérech!	

Bezpečnost

stupeň krytí:	II
Kategorie instalace:	300V CAT III
stupeň znečištění:	2
ochrana proti dotyků:	IP54 (přední strana), IP20 (skříň, svorky)


Parametrizace

Úplná parametrizace všech funkcí BM1400 se provádí 2 lokálními tlačítky nebo prostřednictvím komunikačního rozhraní Modbus (RS485) nebo Ethernet (Modbus TCP/IP). Přesný popis konfigurace a parametrizace zařízení je popsán v příručce zařízení.


1

SIRAX BM1400			
ORDER CODE: 174988			
SR No.: 15/11/0001			
CLASS: 0.5	CAT III 300V Max.	V18.05	
INPUT: 3PH. 440 V L - L, 5A/1A, 45...66Hz			
OPTION:			
AUXILIARY: 100...250V AC/DC, 4.5VA			

3-Phase 3-Wire unbalanced

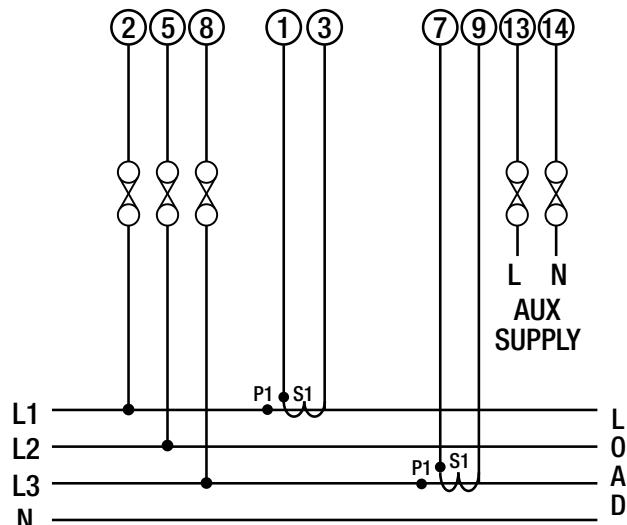


2

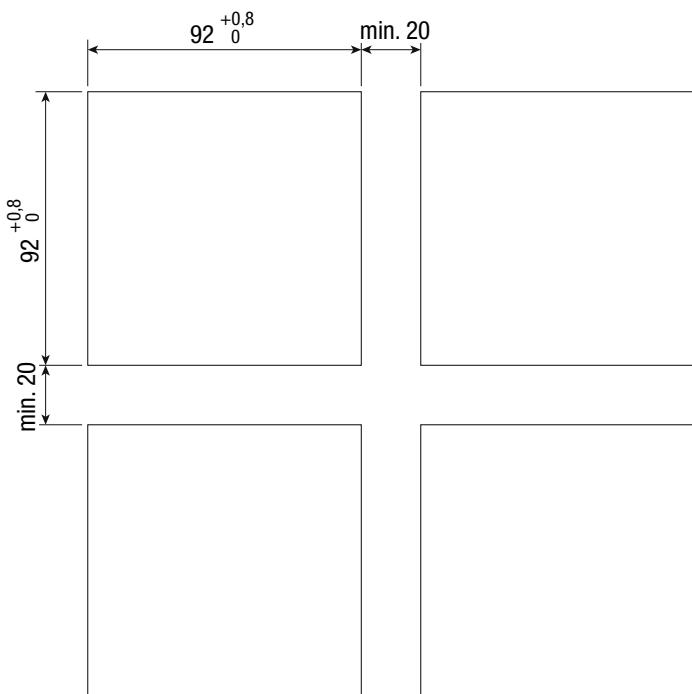

3

3-Phase 4-Wire unbalanced

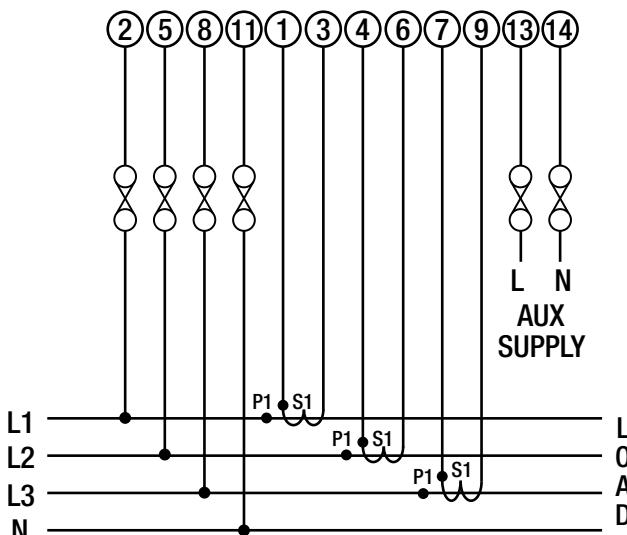

(DE)

	Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden
<input type="checkbox"/>	Doppelte Isolierung, Gerät der Schutzklasse 2
CAT III	Messkategorie CAT III für Strom- und Spannungseingänge und Hilfsenergie
	CE-Konformitätszeichen.
	Achtung! Allgemeine Gefahrenstelle. Betriebsanleitung beachten.
	Achtung: Lebensgefahr!
	Bitte beachten

(ESP)

	Si procede, elimine el equipo siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate
<input type="checkbox"/>	Doble aislamiento, clase de protección 2
CAT III	Categoría de medida CAT III, entradas de tensión y corriente y energía auxiliar
	Marca de conformidad CE
	¡Atención! Lugar de peligro. Consulte el manual de instrucciones.
	¡Peligro de muerte!
	Atención

(EN)

	Device may only be disposed of in a professional manner
<input type="checkbox"/>	Double insulation, device of protection class 2
CAT III	Measurement category CAT III for current and voltage inputs and power supply
	CE conformity mark
	Caution! General hazard point. Read the operating instructions.
	Attention: Danger to life!
	Please note

(NL)

	Apparaten mogen alleen vakkundig worden weggegooid
<input type="checkbox"/>	Dubbele isolatie, apparaat is beschermklasse 2
CAT III	Meetcategorie CAT III voor stroom- en spanningsingangen en voedingsspanning
	CE-conformiteits symbool
	Let op! Algemeen gevaar. Let op de gebruiksaanwijzing.
	Attentie: Levensgevaar!
	Let op

(FR)

	Les appareils ne doivent être éliminés que de façon appropriée
<input type="checkbox"/>	Double isolation, appareil de la classe de protection 2
CAT III	Catégorie de mesure CAT III pour entrées de courant et de tension et alimentation auxiliaire
	Sigle de conformité CE
	Attention! Point dangereux général. Tenir compte du mode d'emploi.
	Attention: Danger de mort!
	S'il vous plaît noter

(CZ)

	Zářízení smí být likvidována pouze odborně
<input type="checkbox"/>	Dvojitá izolace, jednotka třídy ochrany 2
CAT III	Kategorie měření CAT III pro proudové a napěťové vstupy a pomocná energie
	CE-značka shody
	Pozor! Všeobecné nebezpečné místo. Dodržujte návod k provozu.
	Pozor: Smrtelné nebezpečí!
	Vezměte prosím na vědomí

(IT)

	Smaltire gli apparecchi in conformità alle normative vigenti
<input type="checkbox"/>	Isolamento doppio, classe di isolamento 2
CAT III	Categoria CAT III per ingressi di corrente e di tensione e alimentazione ausiliaria
	Marcatura CE di conformità
	Attenzione! Pericolo generale. Osservare le istruzioni per l'uso.
	Attenzione: Pericolo di morte!
	Si prega di notare