

QUICK SETUP
GUIDE

SECULIFE IT



Der SECULIFE IT ist ein hochpräzises Beleuchtungsstärkemessgerät für den lichttechnischen Einsatz in Krankenhäusern und Praxen. Es misst zuverlässig die Beleuchtungsstärke von Tageslicht und Kunstlichtquellen aller Art und ist optimal für die Qualitätssicherung geeignet: Die hohe Präzision nach Klasse B ermöglicht den Einsatz für Zertifizierungsanwendungen und Inspektionen.

SECULIFE IT



Vorbereitung


- 1) Setzen Sie zuerst die beiliegende Batterie in die Batteriekammer ein.
- 2) Ist die Kapazität der Batterie erschöpft, werden Sie durch die Anzeige

 im Display gewarnt.




Anzeigefeld

1. Messwert und Speicheranzeige
2. Messeinheit
3. Zwischenspeicher
4. Faktor Messwert
5. Auto-Range – automatische Messbereichswahl
6. Batteriewarnanzeige

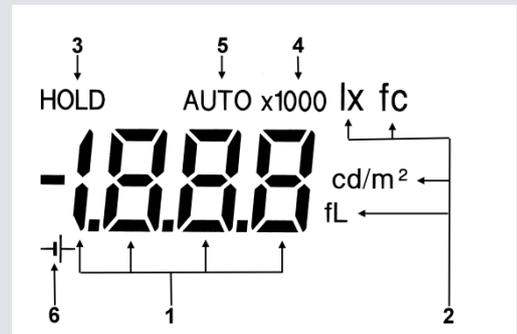

1. on/off – Ein-/Ausschalten
2. Auto - Speicher/Messbereich (Range Taste hoch)
3. lx/fc – Messeinheit umschalten (Lux oder Footcandle)
4. Hold – Zwischenspeicher
5. Range Taste – Speicher/Messbereich (runter)
6. Mem - Speichertaste

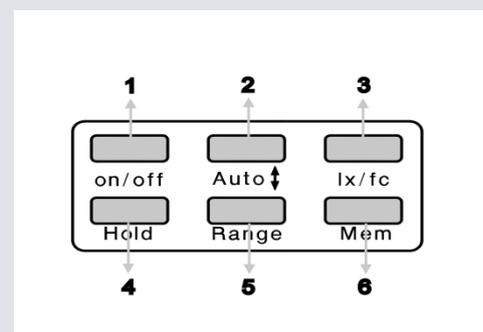


Einschalten und Messen

- 1) Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **on/off** ein. Das SECULIFE IT ist sofort in der Messfunktion und misst 2-mal pro Sekunde.
- 2) Nach dem Einschalten befindet sich das Messgerät im Messbereich „Auto“, d. h. entsprechend des Lichtniveaus schaltet das SECULIFE IT in den günstigen Messbereich.
- 3) Durch Druck auf eine **Range**-Tasten, lässt sich einer der Messbereiche fixieren.
- 4) Durch weiteren kurzen Druck auf eine der **Range**-Tasten werden die Messbereiche auf- oder abwärts weiter geschaltet.
- 5) Durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten können Sie wieder Auf Messbereichsautomatik umstellen.



„Mem“ – Messwert speichern

- 1) Der zu speichernde Messwert wird durch die Taste **Hold** im Display festgehalten.
- 2) Durch Drücken der Taste **Mem** wird der zu speichernde Wert auf den nächsten freien Speicherplatz abgelegt.
- 3) Im Display wird der gespeicherte Messwert abwechselnd mit der Nummer des Speicherplatzes für einige Sekunden angezeigt. Anschließend wechselt das SECULIFE IT wieder in die Messfunktion.
- 4) Ist der Speicher mit 100 Messwerten belegt, wird dies mit „FLL“ im Display angezeigt.

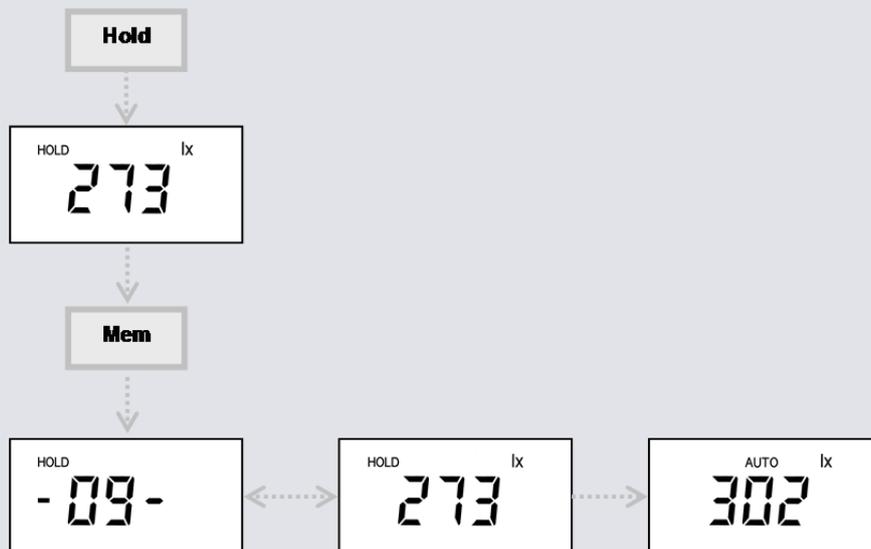

GMC INSTRUMENTS



GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15 □ 90449 Nürnberg □ Germany

TEL +49 911 8602-111 □ FAX +49 911 8602-777

www.gossenmetrawatt.com □ info@gossenmetrawatt.com