


Inhalt	Seite
1 USB-Treiberinstallation unter Windows XP	2
2 USB-Treiberinstallation unter Windows 7	3
3 Produktsupport	4

1 USB-Treiberinstallation unter Windows XP


- ⇒ Installieren Sie zuerst das Programm „PVSUN MEMO Control Center“. Der benötigte USB-Treiber wird dabei im Installationsverzeichnis unter „USB Driver“ abgelegt.
- ⇒ Schließen Sie das Gerät an den PC an. Windows meldet, dass neue Hardware gefunden wurde.




Der Installationsassistent wird automatisch gestartet.

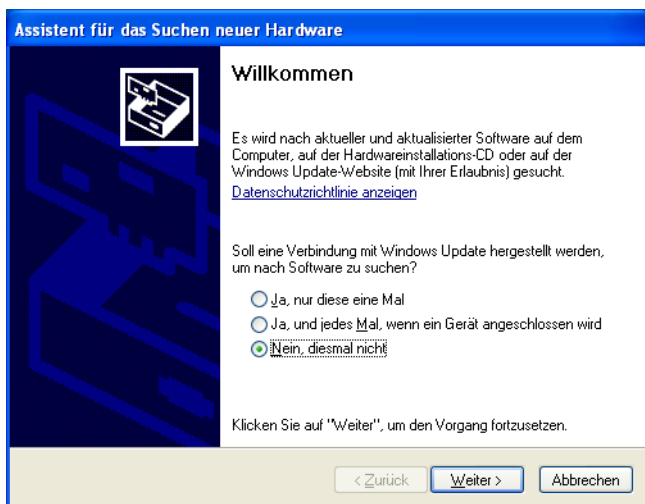


- ⇒ Wählen Sie die Option „Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf „Weiter“.

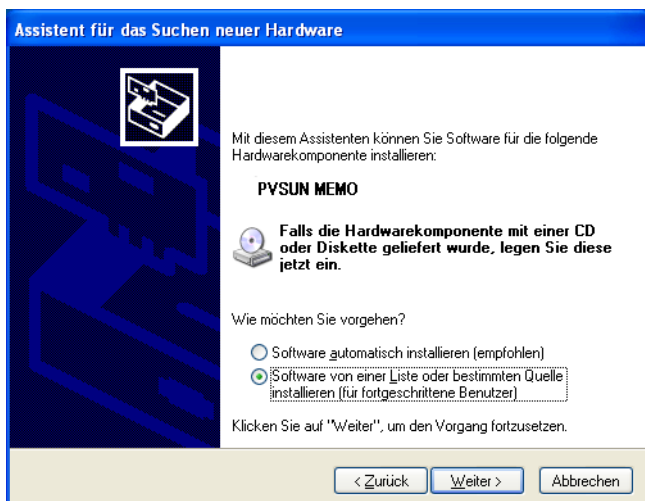


- ⇒ Wählen Sie die Option „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren“ und klicken Sie auf „Weiter“.

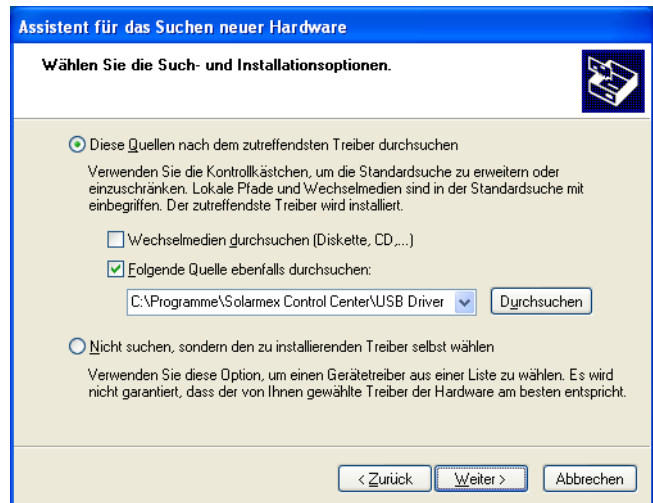

- ⇒ Wählen Sie bitte „Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen“ und „folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“. Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie das Installationsverzeichnis des Programms „PVSUN MEMO Control Center“ und dann das Unterverzeichnis „USB Driver“.
- ⇒ Klicken Sie auf „Weiter“.

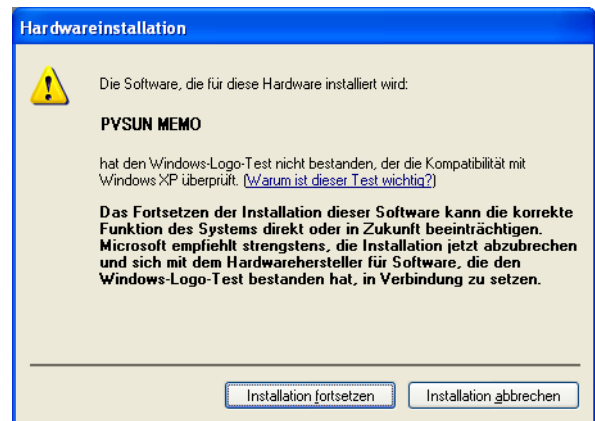


- ⇒ Klicken Sie auf die Option „Installation fortsetzen“.

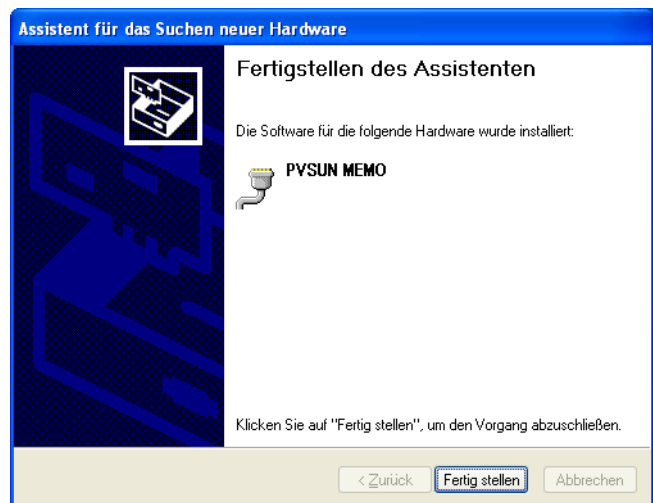

Nach kurzer Zeit ist die Treiberinstallation abgeschlossen.

- Um zu prüfen, ob das Windows-System das Gerät jetzt richtig erkennt, öffnen Sie bitte den Geräte-Manager (Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager).

Unter Anschlüsse muss der Eintrag **PVSUN MEMO (COMX)** vorhanden sein:

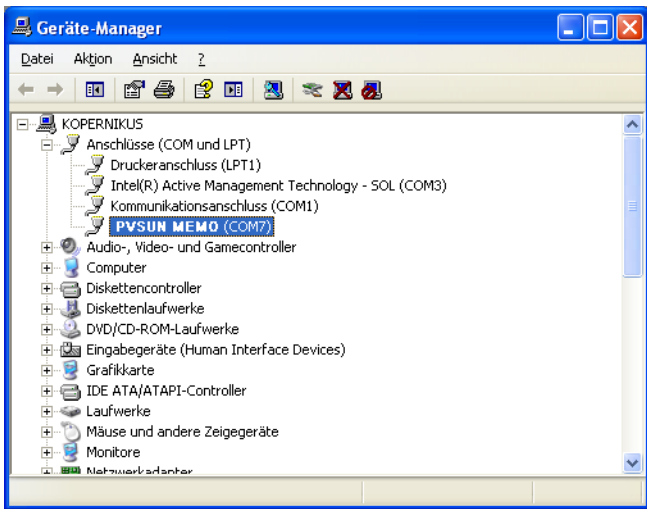

Die Installation ist abgeschlossen!




Hinweis


Wenn Sie das Gerät an einen anderen USB-Anschluss desselben PCs anschließen, kann es vorkommen, dass Sie erneut zur Treiberinstallation aufgefordert werden. In diesem Fall kommt wieder die Meldung über neu angeschlossene Hardware und die ganze Treiberinstallation muss wiederholt werden.

2 USB-Treiberinstallation unter Windows 7


- Installieren Sie zuerst das Programm „PVSUN MEMO Control Center“. Der benötigte USB-Treiber wird dabei im Installationsverzeichnis unter „USB Driver“ abgelegt.
- Schließen Sie das Gerät an den PC an. Windows meldet, dass neue Hardware gefunden wurde, jedoch keine Gerätetreibersoftware installiert werden konnte.

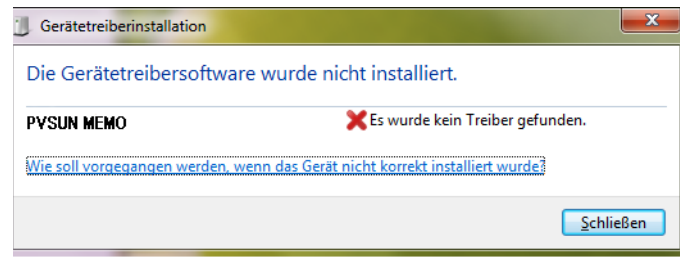

- Starten Sie bitte den Geräte-Manager (Start -> Systemsteuerung -> Geräte und Sound -> Geräte-Manager).

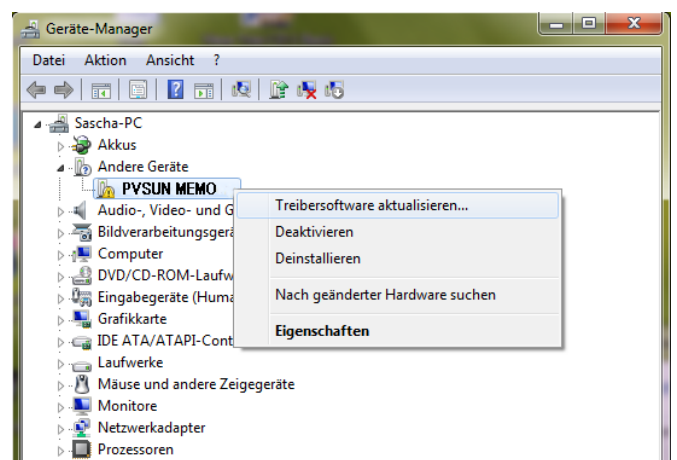


- Klicken Sie auf „Andere Geräte“ und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „PVSUN MEMO“ und wählen Sie die Option „Treibersoftware aktualisieren...“.

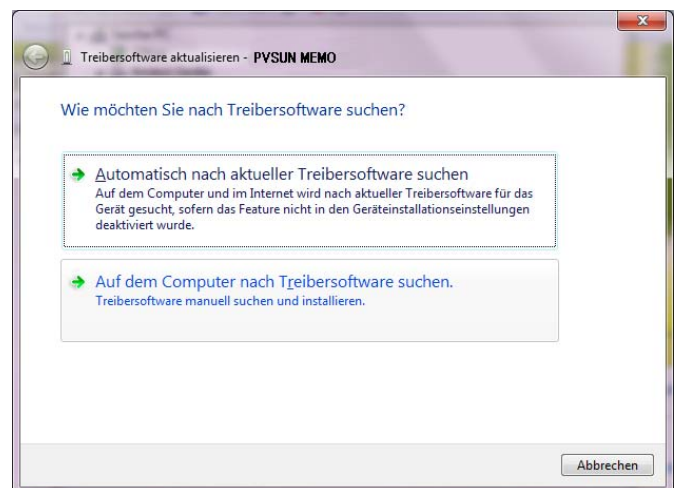


- Wählen Sie die Option „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen“.



- Klicken Sie auf „Durchsuchen“ und wählen Sie das Installationsverzeichnis das Programms „PVSUN MEMO Control Center“ und dann das Unterverzeichnis „USB Driver“.
- Klicken Sie auf „Weiter“.

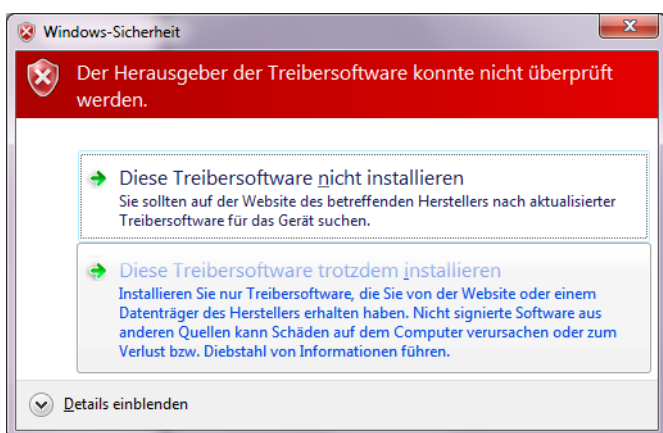


- Klicken Sie auf die Option „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.

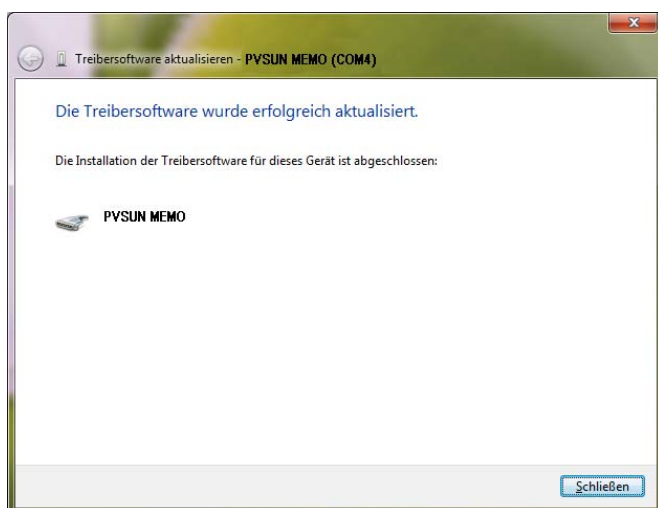

Nach kurzer Zeit ist die Treiberinstallation abgeschlossen.

- Um zu prüfen, ob das Windows-System das Gerät jetzt richtig erkennt, öffnen Sie bitte den Geräte-Manager (Start -> Systemsteuerung -> Geräte und Sound -> Geräte-Manager).

Unter Anschlüsse muss der Eintrag **PVSUN MEMO (COMX)** vorhanden sein:

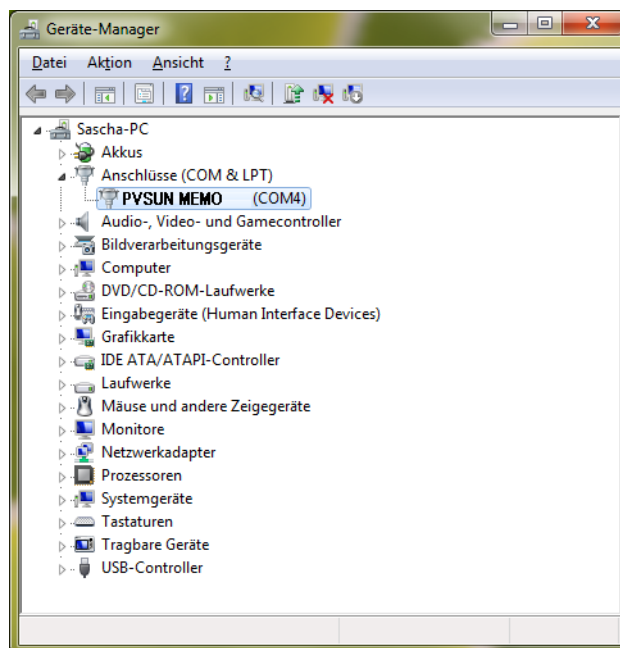

Die Installation ist abgeschlossen!



Hinweis

Wenn Sie das Gerät an einen anderen USB-Anschluss desselben PCs anschließen, kann es vorkommen, dass Sie erneut zur Treiberinstallation aufgefordert werden. In diesem Fall kommt wieder die Meldung über neue angeschlossene Hardware und die ganze Treiberinstallation muss wiederholt werden.

3 Produktsupport

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Messtechnik GmbH
Hotline Produktsupport
 Telefon D 0900 1 8602-00
 A/CH +49 911 8602-0
 Telefax +49 911 8602-709
 E-Mail support@gossenmetrawatt.com