


# SMARTCONTROL | ECS

Energiemanagement-System  
Datenblatt microSD-Adapter

3-349-737-01  
1/05.13

## Adapter microSD-Speichererweiterung

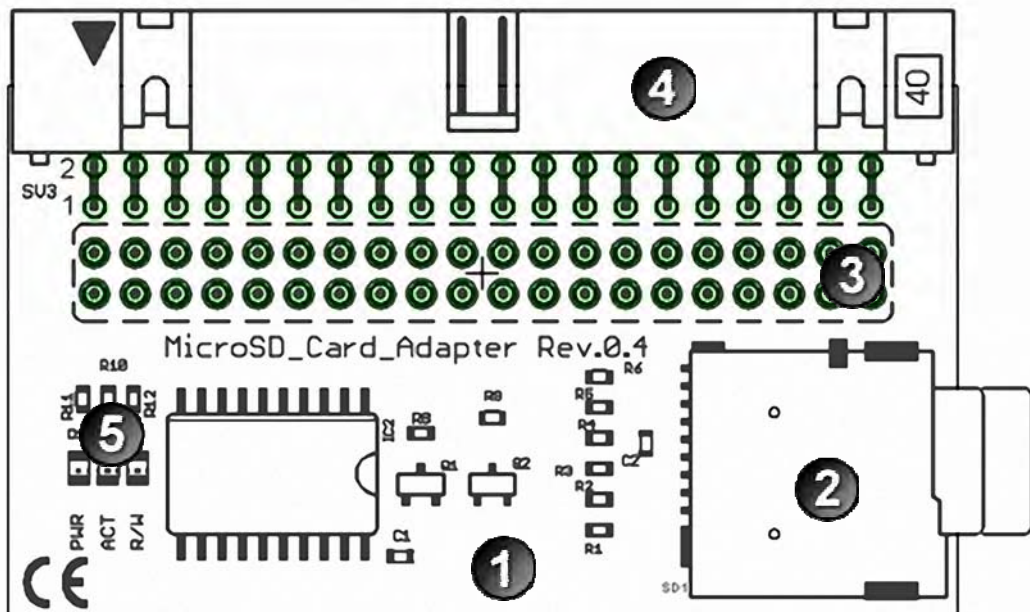

### Beschreibung der Bauteile

- ① Platine microSD-Card Adapter
- ② Slot zur Aufnahme der microSD-Karte
- ③ Steckverbindung zum Expansion Slot der Hauptplatine (auf der Unterseite des Adapters)
- ④ Optionaler Steckverbinder für die SMARTCONTROL ECS IO-24 Platine
- ⑤ LED-Funktionsanzeigen (PWR, ACT und R/W)



### Warnung

Vor dem Öffnen des Gehäusedeckels ist die SMARTCONTROL ECS von der Spannungsversorgung zu trennen!

# SMARTCONTROL | ECS

## Energiemanagement-System

### Datenblatt microSD-Adapter

#### Wichtig

- Der Einsatz von microSD-Speicherkarten wird ab SMARTCONTROL ECS-Platine Rev. 2.x unterstützt.
- Die Speichererweiterung mittels microSD-Speicherkarte wird ab Firmware Version 2.4.03a unterstützt, jedoch nur in Firmware-Varianten mit dem Kürzel SD im Namen.  
Bitte beachten Sie: Mit SD-Firmware ist die Verwendung der CF-Karte nicht mehr möglich – und umgekehrt!
- Um die microSD-Speicherkartenlösung in einem SMARTCONTROL ECS verwenden zu können, senden Sie dieses ein, damit der Adapter eingesetzt und die Firmware aktualisiert werden kann.
- Die Anschlüsse des Expansion Slot werden durch den microSD-Kartenadapter hindurchgeführt, so dass weiterhin die Anschlussmöglichkeit für Platinenerweiterungen, z. B. das LON-Interface, besteht.

## Technische Daten

microSD-Card Adapter	
Abmessungen Standardplatine (B   H)	59 mm   33 mm
Abmessungen Platine mit ECS-Steckverbinder (B   H)	59 mm   38 mm
Spannungsversorgung	3,3 V
Stromaufnahme in Ruhe	< 2 mA
Stromaufnahme bei Schreib- bzw. Lesezugriff	bis 30 mA
Funktionalitäten	
Adapter zum Einsatz einer microSD-Karte als Speichererweiterung	Einsatz von microSD-Karten bis 2 GB in: <ul style="list-style-type: none"><li>• SMARTCONTROL ECS (GMC)</li></ul>
Optische Anzeige LED – PWR (gelb) Optische Anzeige LED – ACT (grün) Optische Anzeige LED – R/W (rot)	Der Adapter ist bereit microSD-Karte ist in Ordnung. Lese- bzw. Schreibzugriff auf die microSD-Karte

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF- Version finden Sie im Internet